配線一覧表（車速信号）　SML-V用

車速信号の車種ごとの各接続場所は、本資料を参考にしてください。
最新の配線一覧表は、弊社ホームページにてご確認いただけます。　*http://pivotjp.com/download/img/pdf/speed-signal.pdf*

●車輌側コードへ接続時は、通電不良の原因になるため、「エレクトロタップ」は使用せず、付属のカットギボシを使用するか半田付けをし、テープで絶縁処理を行ってください。

●一部車種でマニュアル（M/T）とオートマチック（A/T）で配線場所やコネクター形状が異なる場合がありますので、必ず表でご確認ください。
●車のマイナーチェンジで配線場所や車速信号図が変更となる場合があります。

スピードリミッター解除機能について

●スピードリミッター解除機能は、弊社製品スピードメーターSML-Vの機能です。その他の製品ではスピードリミッター解除は行えませんのでご注意ください。
●本機能はサーキットコース専用です。一般道では使用しないでください。
リミッターカット欄説明　○＝リミッター解除可能　×＝リミッター解除不可

■車速信号

車速信号は車種ごと表で接続場所を確認し、装着してください。

エンジンコンピューターなど取付位置

取付位置は表の「位置」の番号をご参照ください。

①助手席足元	⑧グローブBOX奥	Ⓔステアリング奥右側
②助手席左サイド	⑨ステアリングシャフト付近	Ⓕヒューズ BOX奥
③センターコンソール奥		Ⓖステアリング奥左側
④グローブBOX上	Ⓐエンジンルーム	Ⓗリアシート右
⑤オーディオ裏	Ⓑダッシュパネル右	Ⓙメーター裏
⑥トランクルーム奥	Ⓒ助手席後ろ	Ⓚ運転席足元右サイド
⑦助手席左サイド上方	Ⓓ運転席後ろ	Ⓛリアシート下運転席側
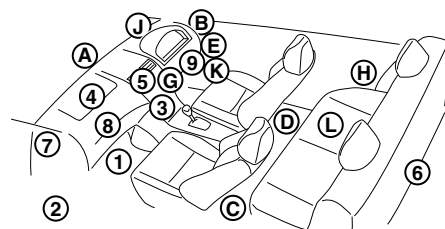
車速信号図の説明

●図は矢印の方向からのものです。
●右図は「フック上側」とし、16Pコネクターの下段左から3番目の穴のコードへ接続する場合の参考例です。
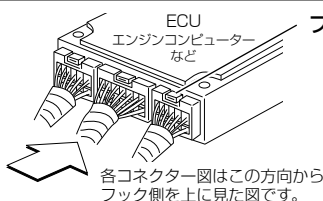
ECU
エンジンコンピューターなど
各コネクター図はこの方向からフック側を上に見た図です。
フック
26P　16P　22P
SP（車速信号）
(Car Speed Signal)

目次

製品との各配線、取付後の設定手順は取扱説明書をご参照ください。

TOYOTA

車速信号は「4 パルス」です。

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別 他	コンピューター図番号	コンピューター位置	リミッターカット
アイシス	H21.9〜	ZGM11G/11W	3ZR-FAE		T−f	5	×
		ZGM10/15G	2ZR-FAE		T−f	5	×
		ZGM10/15W	2ZR-FAE		T−f	5	×
	H16.9〜	ANM10/15G	1AZ-FSE		T−f	5	×
		ANM10/15W	1AZ-FSE		T−f	5	×
		ZNM10G/10W	1ZZ-FE		T−f	5	×
アクア	H23.12〜	NHP10	1NZ-FXE		T−f	5	×
アリオン・	H19.6〜	ZRT261	3ZR-FAE		T−f	5	×
プレミオ		ZRT260/265	2ZR-FE		T−f	5	×
		NZT260	1NZ-FE		T−f	5	×
アルテッツァ	H10.10〜	SXE10	3S-GE	M/T	T−11A	A	○
				A/T TRC付	T−d	B	×
				A/T TRC無	T−e	B	×
アルファード・	H20.5〜	GGH20/25W	2GR-FE		T−f	5	×
ヴェルファイア		ANH20/25W	2AZ-FE		T−f	5	×
	H14.5〜	MNH10/15W	1MZ-FE		T−f	5	×
		ANH10/15W	2AZ-FE		T−f	5	×
イスト	H19.7〜	ZSP110	2ZR-FE		T−f	5	×
		NCP110/115	1NZ-FE		T−f	5	×
	H14.5〜	NCP61/65	1NZ-FE		T−12C	8	×
		NCP60	2NZ-FE		T−12C	8	×
イプサム	H13.5〜	ACM21/26W	2AZ-FE		T−f	5	×
ヴァンガード	H19.8〜	GSA33	2GR-FE		T−f	5	×
		ACA33/38W	2AZ-FE		T−f	5	×
ウィッシュ	H21.4〜	ZGE21G/22W	3ZR-FAE		T−f	5	×
		ZGE20/25G	2ZR-FAE		T−f	5	×
		ZGE20/25W	2ZR-FAE		T−f	5	×
	H17.9〜	ANE10G/11W	1AZ-FSE		T−f	5	×
		ZNE10/14G	1ZZ-FE		T−f	5	×
	H15.4〜H17.8	ANE10G/11W	1AZ-FSE		T−13A	8	×
	H15.1〜	ZNE10/14G	1ZZ-FE		T−12C	8	×
ヴィッツ	H22.12〜	NCP131	1NZ-FE		T−f	5	×
		NSP130/135	1NR-FE		T−f	5	×
		KSP130	1KR-FE		T−f	5	×
	H17.2〜	NCP91	1NZ-FE		T−f	5	×
		NCP95	2NZ-FE		T−f	5	×
		SCP90	2SZ-FE		T−f	5	×
		KSP90	1KR-FE		T−f	5	×
	H14.12〜	SCP13	2SZ-FE		T−f	5	×
		NCP13	1NZ-FE		T−f	5	×
		NCP10/15	2NZ-FE		T−f	5	×
		SCP10	1SZ-FE		T−f	5	×
	H13.12〜	NCP13	1NZ-FE		T−4A	8	×
		NCP10/15	2NZ-FE		T−4A	8	×
		SCP10	1SZ-FE	S&G 付	T−4A	8	×
				S&G 無	T−12C	8	×
	H12.10〜	NCP13	1NZ-FE	M/T	T−4A	8	○
				A/T	T−4A	8	×
	H11.10〜	NCP10	2NZ-FE		T−4A	8	×
	H11.8〜	NCP15	2NZ-FE		T−4A	8	×
	H11.1〜	SCP10	1SZ-FE		T−4A	8	×
エスティマ	H18.1〜	GSR50/55W	2GR-FE		T−f	5	×
		ACR50/55W	2AZ-FE		T−f	5	×
	H15.5〜	ACR30/40W	2AZ-FE		T−13A	8	×
	H12.1〜	MCR30/40W	1MZ-FE		T−11C	8	×
		ACR30/40W	2AZ-FE		T−11C	8	×
エスティマハイブリッド	H18.6〜	AHR20W	2AZ-FXE		T−f	5	×
オーリス	H18.10〜	ZRE152/154H	2ZR-FE		T−f	5	×
		NZE151/154H	1NZ-FE		T−f	5	×
カムリ	H23.9〜	AVV50	2AR-FXE		T−f	5	×
	H18.1〜	ACV40/45	2AZ-FE		T−f	5	×
カルディナ	H14.9〜	ST246W	3S-GTE		T−f	5	×
		AZT241/246W	1AZ-FSE		T−f	5	×
		ZZT241W	1ZZ-FE		T−f	5	×
カローラ	H22.4〜	ZRE142/144	2ZR-FAE		T−f	5	×
アクシオ	H18.10〜	ZRE142/144	2ZR-FE		T−f	5	×
		NZE141/144	1NZ-FE		T−f	5	×
カローラ	H13.5〜	ZZE122/124N	1ZZ-FE		T−f	5	×
スパシオ		NZE121N	1NZ-FE		T−f	5	×

TRC＝トラクションコントロール　　S&G＝ストップ & ゴーシステム

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別 他	コンピューター図番号	コンピューター位置	リミッターカット
カローラ	H22.4〜	ZRE142/144G	2ZR-FAE		T−f	5	×
フィールダー	H18.10〜	ZRE142/144G	2ZR-FE		T−f	5	×
		NZE141/144G	1NZ-FE		T−f	5	×
	H16.4〜	ZZE123G	2ZZ-GE		T−f	5	×
		ZZE122/124G	1ZZ-FE		T−f	5	×
		NZE121/124G	1NZ-FE		T−f	5	×
	H14.9〜	ZZE122G	1ZZ-FE	M/T	T−11C	8	×
				A/T	T−12C	8	×
		ZZE124G	1ZZ-FE		T−12C	8	×
		NZE121/124G	1NZ-FE		T−12C	8	×
	H12.8〜	ZZE123G	2ZZ-GE	M/T	T−11C	8	×
				A/T	T−11C	8	×
		ZZE122/124G	1ZZ-FE		T−11C	8	×
		NZE121/124G	1NZ-FE		T−4A	8	×
カローラ	H16.4〜	ZZE123	2ZZ-GE		T−f	5	×
ランクス・		ZZE122/124	1ZZ-FE		T−f	5	×
アレックス		NZE121/124	1NZ-FE		T−f	5	×
	H14.9〜	ZZE122/124	1ZZ-FE		T−12C	8	×
		NZE121/124	1NZ-FE		T−12C	8	×
	H13.1〜	ZZE123	2ZZ-GE		T−11C	8	×
		NZE121/124	1NZ-FE		T−4A	8	×
カローラ	H21.12〜	ZRE152/154N	2ZR-FAE		T−f	5	×
ルミオン	H19.10〜	ZRE152/154N	2ZR-FE		T−f	5	×
		NZE151N	1NZ-FE		T−f	5	×
クルーガー	H15.8〜	MCU20/25W	1MZ-FE		T−f	5	×
サクシード・	H14.7〜	NCP51/55V	1NZ-FE		T−12C	8	×
プロボックス		NCP58/59G	1NZ-FE		T−12C	8	×
		NCP50V	2NZ-FE		T−12C	8	×
シエンタ	H15.9〜	NCP81/85	1NZ-FE		T−13A	8	×
スープラ	H9.8〜	JZA80	2JZ-GTE	M/T	T−9A	1	○
				A/T	T−9A	1	×
セリカ	H11.9〜	ZZT231	2ZZ-GE	M/T	T−8A	A	○
				A/T	T−8A	A	×
		ZZT230	1ZZ-FE	M/T	T−8A	A	○
				A/T	T−8A	A	×
ノア・	H22.4〜	ZRR70/75G,W	3ZR-FAE		T−f	5	×
ヴォクシー	H19.6〜	ZRR70/75G	3ZR-FE		T−f	5	×
		ZRR70/75W	3ZR-FAE		T−f	5	×
			3ZR-FE		T−f	5	×
	H13.11〜	AZR60/65G	1AZ-FSE		T−f	5	×
ハイエース・レジアスエース	H19.8〜	TRH211/216/221/226K	2TR-FE		T−f	5	×
		KDH201/206/211/221K	1KD-FTV		T−f	5	×
		KDH201/206V	1KD-FTV		T−f	5	×
	H17.1〜	TRH224/229W	2TR-FE		T−f	5	×
	H16.8〜	TRH214/219W	2TR-FE		T−f	5	×
		TRH221/226K	2TR-FE		T−f	5	×
		TRH200K/200V	1TR-FE		T−f	5	×
		KDH200/205V	2KD-FTV		T−f	5	×
		KDH200/220/225K	2KD-FTV		T−f	5	×
ハイラックス	H17.8〜	GRN215W	1GR-FE		T−f	5	×
サーフ		TRN210/215W	2TR-FE		T−f	5	×
パッソ	H22.2〜	NGC30	1NR-FE		T−f	5	×
		KGC30/35	1KR-FE		T−f	5	×
	H16.6〜	QNC10	K3-VE		T−f	5	×
		KGC10/15	1KR-FE		T−f	5	×
ハリアー	H18.1〜	GSU35/36W	2GR-FE		T−13B	8	×
		GSU30/31W	2GR-FE		T−13B	8	×
	H15.2〜	MCU35/36W	1MZ-FE		T−13A	8	×
		MCU30/31W	1MZ-FE		T−13A	8	×
プリウス	H21.5〜	ZVW30	2ZR-FXE		T−f	5	×
	H15.9〜	NHW20	1NZ-FXE		T−g	7	×
プリウス α	H23.5〜	ZVW41W	2ZR-FXE		T−f	5	×
ブレイド	H19.8〜	GRE156H	2GR-FE		T−f	5	×
	H18.12〜	AZE154/156H	2AZ-FE		T−f	5	×

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別他	コンピューター 図番号	位置	リミッターカット
ベルタ	H17.11〜	NCP96	2NZ-FE		T−f	5	×
		SCP92	2SZ-FE		T−f	5	×
		KSP92	1KR-FE		T−f	5	×
ポルテ	H16.7〜	NNP11/15	1NZ-FE		T−f	5	×
		NNP10	2NZ-FE		T−f	5	×
マークII・クレスタ・チェイサー	H12.10〜	JZX110	1JZ-GTE	M/T	T−11B	A	○
				A/T	T−b	B	×
		JZX115	1JZ-GE		T−b	B	×
	H8.9〜	JZX100	1JZ-GTE	M/T	T−3A	3	○
				A/T	T−a	E	×
			1JZ-GE		T−a	E	×
マークX	H21.10〜	GRX133	2GR-FSE		T−f	5	×
		GRX130/135	4GR-FSE		T−f	5	×
	H16.11〜	GRX121	3GR-FSE		T−f	5	×
		GRX120/125	4GR-FSE		T−f	5	×
マークXジオ	H19.9〜	GGA10	2GR-FE		T−f	5	×
		ANA10/15	2AZ-FE		T−f	5	×

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別他	コンピューター 図番号	位置	リミッターカット
ラクティス	H22.11〜	NCP120/125	1NZ-FE		T−f	5	×
		NSP120	1NR-FE		T−f	5	×
	H17.10〜	NCP100/105	1NZ-FE		T−f	5	×
		SCP100	2SZ-FE		T−f	5	×
ランドクルーザープラド	H17.8〜	GRJ120/121W	1GR-FE		T−f	5	×
		TRJ120/125W	2TR-FE		T−f	5	×
		KDJ120W	1KD-FTV		T−f	5	×
bB	H17.12〜	QNC21	3SZ-VE		T−f	5	×
		QNC20/25	K3-VE		T−f	5	×
	H14.8〜	NCP31/35	1NZ-FE		T−12C	8	×
		NCP30	2NZ-FE		T−12C	8	×
	H12.2〜	NCP31/35	1NZ-FE		T−4A	8	×
		NCP30	2NZ-FE		T−4A	8	×
iQ	H21.8〜	NGJ10	1NR-FE		T−f	5	×
	H20.11〜	KGJ10	1KR-FE		T−f	5	×
MR-S	H11.10〜	ZZW30	1ZZ-FE	M/T	T−8A	6	○
				A/T	T−8A	6	×
MR2	H9.12〜	SW20	3S-GE	VVT-i	T−8A	6	○
RAV4	H17.11〜	ACA31/36W	2AZ-FE		T−f	5	×

T−a P/S コンピューター
6P
SP

T−b シャシー ECU
31P 24P 22P
SP

T−d ABS コントロールユニット
22P 28P 24P 31P
SP

T−e ABS コントロールユニット
16P 26P
SP

T−f オプションコネクター※
5P
SP

T−g ハイブリッドコントロールコンピューター
34P 35P 35P 31P
SP

T−3A
34P 22P 16P 28P
SP

T−4A
26P 16P 12P 22P
SP

T−8A
31P 24P 28P 22P
SP

T−9A
31P 24P 17P 28P 22P 26P
SP

T−11A
31P 24P 17P 28P 22P
SP

T−11B
31P 24P 17P 28P 22P
SP

T−11C
31P 24P 17P 28P 22P
SP

T−12C
34P 35P 35P 31P
SP

T−13A
34P 35P 32P 35P 31P
SP

T−13B
34P 35P 32P 35P 31P
SP

※ メーカーオプションナビ装着車（標準ナビ装着車含む）はオプションコネクターがありませんので、ディーラーなどでご確認ください。

NISSAN

車速信号は車種別のパルス欄をご覧ください。空欄の車種は欄外の補足説明をご覧ください。
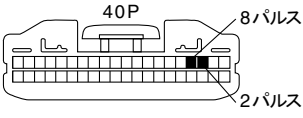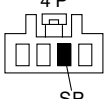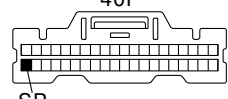
車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別 他	コンピューター図番号	コンピューター位置	リミッターカット	パルス
アベニール・アベニールサリュー	H14.8〜	W11	QR20DE		N－d	E	×	2
			QG18DE		N－d	E	×	2
	H10.8〜	W11	SR20DET		N－2A	3	×	2
			SR20DE		N－2A	3	×	2
ウィングロード	H17.11〜	Y12	MR18DE		N－d	E	×	2
			HR15DE		N－d	E	×	2
	H13.10〜	Y11	QR20DE		N－d	F	×	2
	H11.5〜	Y11	SR20VE		N－d	F	×	2
			QG18DE		N－d	F	×	2
			QG15DE		N－d	F	×	2
エクストレイル	H20.9〜	T31	M9R		N－d	E	×	2
	H19.8〜	T31	QR25DE		N－d	E	×	2
			MR20DE		N－d	E	×	2
	H13.2〜	T30	SR20VET		N－d	B	×	2
	H12.10〜	T30	QR20DE		N－d	B	×	2
エルグランド	H22.8〜	E52	VQ35DE		N－d	E	×	2
			QR25DE		N－d	E	×	2
	H16.12〜	E51	VQ25DE		N－d	F	×	2
	H14.5〜	E51	VQ35DE		N－d	F	×	2
キャラバン (NV350)	H24.6〜	E26	QR20DE	A/T	N－e2	J	×	8
			QR25DE	A/T	N－e2	J	×	8
			YD25DDTi	A/T	N－e2	J	×	8
	H19.9〜	E25	ZD30DDTi		N－e1	J	×	2
			QR25DE		N－e1	J	×	2
			QR20DE		N－e1	J	×	2
キューブ	H20.11〜	Z12	HR15DE		N－d	F	×	2
	H17.5〜	Z11	HR15DE		N－d	B	×	2
	H14.10〜	Z11	CR14DE		N－d	F	×	2
	H10.2〜	Z10	CG13DE		N－2A	3	×	2
ジューク	H22.11〜	F15	MR16DDT		N－d	E	×	2
	H22.6〜	F15	HR15DE		N－d	E	×	2
シルビア	H11.1〜	S15	SR20DET		N－2A	2	○	2
			SR20DE		N－2A	2	○	2
	H8.6〜	S14	SR20DET		N－2A	2	○	2
			SR20DE		N－2A	2	○	2
	H5.10〜	S14	SR20DET		N－1A	2	○	2
			SR20DE		N－2A	2	○	2
スカイライン GT-R	H11.1〜	R34	RB26DETT		N－1A	2	○	2
	H7.1〜	R33	RB26DETT		N－1A	2	○	2
スカイライン	H20.12〜	V36	VQ37VHR		N－d	E	×	2
	H18.11〜	V36	VQ35HR		N－d	E	×	2
			VQ25HR		N－d	E	×	2
	H14.2〜	V35	VQ35DE		N－d	G	×	2
	H13.6〜	V35	VQ30DD		N－d	G	×	2
			VQ25DD		N－d	G	×	2
	H10.5〜	R34	RB25DET		N－4A	2	○	2
			RB25DE		N－4A	2	○	2
	H5.8〜	R33	RB25DET		N－1A	2	○	2
			RB25DE		N－1A	2	○	2
スカイラインクーペ	H19.10〜	V36	VQ37VHR		N－d	E	×	2
	H15.1〜	V35	VQ35DE		N－d	G	×	2
スカイラインクロスオーバー	H21.7〜	J50	VQ37VHR		N－d	E	×	2
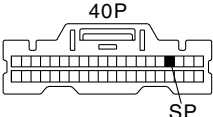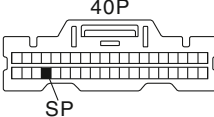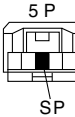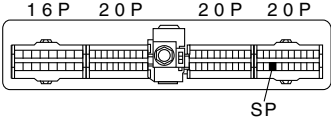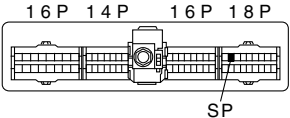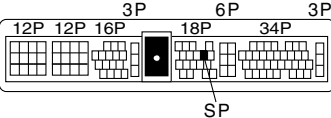
車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別 他	コンピューター図番号	コンピューター位置	リミッターカット	パルス
ステージア	H16.8〜	M35	VQ35DE		N－d	G	×	2
	H13.10〜	M35	VQ25/30DD		N－d	G	×	2
			VQ25DET		N－d	G	×	2
	H9.10〜	C34	RB26DETT		N－1A	2	○	2
	H8.9〜	C34	RB25DET		N－4A	2	○	2
			RB25DE		N－4A	2	○	2
セレナ	H17.5〜	C25	MR20DE		N－d	B	×	2
	H13.12〜	C24	QR25DE		N－d	5	×	2
			QR20DE		N－d	5	×	2
	H11.6〜	C24	SR20DE		N－d	5	×	2
ティアナ	H20.6〜	J32	VQ25/35DE		N－d	E	×	2
			QR25DE		N－d	E	×	2
	H15.2〜	J31	VQ25/35DE		N－d	B	×	2
			QR25DE		N－d	B	×	2
ティーダ・ティーダラティオ	H16.9〜	C11	MR18DE		N－d	E	×	2
			HR15DE		N－d	E	×	2
デュアリス	H19.5〜	J10	MR20DE		N－d	E	×	2
ノート	H20.10〜	E11	HR16DE		N－d	E	×	2
	H17.1〜	E11	HR15DE		N－d	E	×	2
フーガ	H19.12〜	Y50	VQ25HR		N－d	G	×	2
	H16.10〜	Y50	VQ25/35DE		N－d	G	×	2
フェアレディ Z	H20.12〜	Z34	VQ37VHR		N－d	E	×	2
	H19.1〜	Z33	VQ35HR		N－d	G	×	2
	H14.7〜	Z33	VQ35DE		N－d	G	×	2
ブルーバードシルフィ	H17.12〜	G11	MR20DE		N－d	E	×	2
			HR15DE		N－d	E	×	2
プレサージュ	H15.7〜	U31	VQ35DE		N－d	E	×	2
			QR25DE		N－d	E	×	2
マーチ	H22.7〜	K13	HR12DE		N－d	E	×	2
	H17.8〜	K12	HR15DE		N－b	J	×	
	H14.3〜	K12	CR14DE		N－b	J	×	
			CR12DE		N－b	J	×	
			CR10DE		N－b	J	×	
ムラーノ	H20.9〜	Z51	VQ35DE		N－d	E	×	2
			QR25DE		N－d	E	×	2
	H16.9〜	Z50	VQ35DE		N－d	E	×	2
			QR25DE		N－d	E	×	2
モコ	H23.2〜	MG33S	R06A		T－f	5	×	4
ラフェスタ	H16.12〜	B30	MR20DE		N－d	B	×	2
リーフ	H22.12〜 H24.10	E0	モーター		N－e3	5	×	8
ルークス	H21.12〜	ML21S	K6A		T－f	5	×	4
AD・AD EXPERT	H20.12〜	Y12	HR16DE		N－d	E	×	2
	H18.12〜	Y12	MR18DE		N－d	E	×	2
			HR15DE		N－d	E	×	2
			CR12DE		N－d	E	×	2
NV200	H21.5〜	M20	HR16DE	A/T	N－b	J	×	

※補足説明

純正メーターと比較して 4 倍の表示になる場合は設定パルスを 4 倍に、4 分の 1 になる場合は設定パルスを 4 分の 1 に設定します。

例：設定が「2 パルス」で純正メーターが 40km/h 時に 4 倍の 160km/h が表示される。

→設定を「8 パルス」にする

N－b	コンビネーションメーター	N－d	オプションコネクター	N－e1	コンビネーションメーター
40P / 8パルス / 2パルス		4P / SP	オプションコネクターは おもに車輌ハーネスに テープ止めされています。	40P / SP	
どちらか一方へ接続してください。					

N－e2 コンビネーションメーター	N－e3 コンビネーションメーター	T－f オプションコネクター
40P SP	40P SP	5P SP
N－1A: 16P 20P 20P 20P SP	N－2A: 16P 14P 16P 18P SP	N－4A: 12P 12P 16P 3P 18P 6P 34P 3P SP

HONDA

車速信号は「4 パルス」です。軽自動車でスピードメーター SML-V をお取り付けの場合は「軽自動車 4 パルス」に設定してください。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別他	コンピューター図番号	コンピューター位置	リミッターカット
アクティ	H15.4～	HH5/6	E07Z		H－9A	H	×
	H11.5～	HH5/6	E07Z		H－11A	H	×
アコード	H14.10～	CL9	K24A		H－8B	3	×
		CL7	K20A	M/T	2 欄参照		
		CL7/8	K20A	A/T	H－8B	3	×
	H12.6～	CL1	H22A		H－7A	3	○
アコードワゴン	H14.11～	CM2/3	K24A		H－8B	3	×
	H11.1～	CH9	H23A		2 欄参照		
	H9.10～	CF7	F23A		2 欄参照		
		CF6	F23A		2 欄参照		
インサイト	H21.2～	ZE2	LDA		H－b	5	×
インテグラ	H16.9～	DC5	K20A	M/T	H－8D	8	×
				A/T	H－8A	8	×
	H13.7～	DC5	K20A	M/T	H－8D	8	○
				A/T	H－8A	8	×
エリシオン	H18.12～	RR5/6	J35A		H－8F	3	×
		RR3/4	J30A		H－8F	3	×
	H16.5～	RR3/4	J30A		H－8E	3	×
		RR1/2	K24A		H－8B	3	×
オデッセイ	H20.10～	RB3/4	K24A		H－b	5	×
	H15.10～	RB1/2	K24A	5A/T	H－8B	7	×
				CVT	H－8C	7	×
	H11.12～	RA8/9	J30A		H－13A	3	×
		RA6/7	F23A		H－1B	3	×
ザッツ	H14.2～	JD1/2	E07Z		H－9A	8	×
シビック	H21.11～	FN2	K20A		H－d	5	×
	H19.3～	FD2	K20A	M/T	2 欄参照		
	H18.4～	FD2	K20A		H－10A	A	×
	H17.9～	FD1	R18A		H－10A	A	×
	H13.12～	EP3	K20A		H－5A	8	○
	H12.9～	ES3	D17A	M/T	H－6A	7	○
				A/T	H－6A	7	×
				マルチマチック	H－6C	7	×
		ES1/2, EU1/2	D15B	M/T	H－6A	7	×
				A/T	H－6A	7	×
				マルチマチック	H－6C	7	×
	H10.9～	EK9	B16B		H－1A	2	○

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別他	コンピューター図番号	コンピューター位置	リミッターカット
シビックハイブリッド	H17.11～	FD3	LDA		H－d	5	×
ステップワゴン	H21.10～	RK1/2/5/6	R20A		H－b	5	×
	H17.5～	RG3/4	K24A		H－10A	A	×
		RG1/2	K20A		H－10A	A	×
	H15.6～	RF7/8	K24A		H－8B	3	×
		RF3/4/5/6	K20A		H－8B	3	×
	H13.4～	RF3/4	K20A		H－8A	3	×
ストリーム	H18.7～	RN8/9	R20A		H－10A	A	×
		RN6/7	R18A		H－10A	A	×
	H15.12～	RN5	K20B		H－8A	8	×
	H15.9～	RN3	K20A		H－8B	8	×
	H12.10～	RN3/4	K20A		H－8A	8	×
		RN1/2	D17A		H－6A	8	×
ゼスト	H18.3～H20.11	JE1/2	P07A		H－6B	8	×
バモス	H13.9～	HM1/2	E07Z		H－9A	H	×
	H12.2～	HM1/2	E07Z	T/C	H－9A	H	×
	H11.5～	HM1/2	E07Z		H－11A	H	×
バモスホビオ	H15.4～	HM3/4	E07Z		H－9A	H	×
フィット	H19.10～	GE8/9	L15A		H－b	5	×
		GE6/7	L13A		H－b	5	×
	H14.8～	GD3/4	L15A		H－6C	8	×
	H13.6～	GD1/2	L13A		H－6C	8	×
フィットシャトル	H23.6～	GG7/8	L15A		H－b	5	×
フリード	H20.5～	GB3/4	L15A		H－b	5	×
モビリオ	H13.12～	GB1/2	L15A		H－6C	7	×
モビリオスパイク	H14.9～	GK1/2	L15A		H－6C	7	×
ライフ・ライフダンク	H15.9～	JB5/6/7/8	P07A		H－6B	7	×
	H12.12～	JB3/4	E07Z		H－9A	7	○
	H10.10～	JB1/2	E07Z		H－9A	7	×
CR-Z	H22.2～	ZF1	LEA		H－b	5	×
N-BOX	H23.12～	JF1/2	S07A		H－b	5	×
NSX	H9.2～	NA2	C32B	M/T	H－2B	D	○
				A/T	H－2B	D	×
S2000	H11.4～	AP1	F20C		2 欄参照		

HONDA　2 欄

※スピードメーター SML-V をお取り付けの場合は上段を、SML-V 以外の製品をお取り付けの場合は下段をご覧ください。
※一部車種でリミッター解除時、純正メーターが 150km/h 以上変わらなくなる場合があります。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別他	ADJ	コンピューター	
						図番号	位置
アコード	H14.10〜	CL7	K20A	M/T	91	H－8D	3
						H－8B	3
アコードワゴン	H11.1〜	CH9	H23A		91	H－1C	3
						H－1B	3
	H9.10〜	CF7	F23A		96	H－1C	3
						H－1B	3
		CF6	F23A		93	H－1C	3
						H－1B	3

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別他	ADJ	コンピューター	
						図番号	位置
シビック	H19.3〜	FD2	K20A	M/T	93	H－10B	A
						H－10A	A
S2000	H11.4〜	AP1	F20C		106	H－7B	2
						H－a	8

ADJ＝アジャスト

H－a　ソフトトップコントロールユニット
14P　10P
SP

H－b　オーディオコネクター
24P
SP

H－d　オーディオコネクター
17P
SP

H－1A
32P　25P　31P　16P
SP

H－1B
32P　25P　31P　16P
SP

H－1C
32P　25P　31P　16P
SP

H－2B
26P　16P　12P　22P
SP

H－5A
31P(灰)　24P　31P(白)
SP

H－6A
31P　24P　22P　31P
SP

H－6B
31P　24P　22P　31P
SP

H－6C
31P　24P　22P　31P
SP

H－7A
32P　25P　31P
SP

H－7B
32P　25P　31P
SP

H－8A
31P　24P　22P　17P　31P
SP

H－8B
31P　24P　22P　17P　31P
SP

H－8C
31P　24P　22P　17P　31P
SP

H－8D
31P　24P　22P　17P　31P
SP

H－8E
31P　24P　22P　17P　31P
SP

H－8F
31P　24P　22P　17P　31P
SP

H－9A
26P　22P
SP

H－10A
44P　44P　44P
SP

H－10B
44P　44P　44P
SP

H－11A
14P　20P
SP

H－13A
32P　25P　31P　16P　20P
SP

SUBARU

車速信号は「4 パルス」です。軽自動車でスピードメーター SML-V をお取り付けの場合は「軽自動車 4 パルス」に設定してください。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別他	コンピューター図番号	位置	リミッターカット
インプレッサ・インプレッサワゴン・インプレッサアネシス・インプレッサG4・インプレッサスポーツ	H23.12〜	GJ6/7	FB20		SU－a	E	×
		GP6/7	FB20		SU－a	E	×
		GJ2/3	FB16		SU－a	E	×
		GP2/3	FB16		SU－a	E	×
	H22.7〜	GVF	EJ25		SU－a	E	×
		GVB	EJ20		SU－a	E	×
	H21.2〜	GRF	EJ25		SU－a	E	×
	H20.10〜	GE6/7	EJ20		SU－a	E	×
		GH6	EJ20		SU－a	E	×
		GE2/3	EL15		SU－a	E	×
	H19.10〜	GRB	EJ20		SU－a	E	×
	H19.6〜	GH7/8	EJ20		SU－a	E	×
		GH2/3	EL15		SU－a	E	×
	H18.6〜	GD/GGC	EL15		SU－a	E	×
		GD/GGD	EL15		SU－a	E	×
	H15.9〜	GD/GG3	EJ15		SU－a	E	×
		GD/GG2	EJ15		SU－a	E	×
	H12.10〜	GDB/GGB	EJ20	T/C	SU－5A	1	○
	H12.8〜	GD/GG9	EJ20		SU－a	E	×
		GDA/GGA	EJ20	T/C	SU－5A	1	○
		GG2/3	EJ15		SU－a	E	×
	H10.9〜	GC/GF8	EJ20	T/C	SU－4A	1	○
	H8.9〜	GC/GF8	EJ20	T/C	SU－2A	1	○
エクシーガ	H21.12〜	YA9	EJ25		SU－a	E	×
	H20.6〜	YA4/5	EJ20		SU－a	E	×
ステラ	H23.5〜	LA100/110F	KF		T－f	5	×
トレジア	H22.11〜	NCP120X	1NZ-FE		T－f	5	×
		NCP125X	1NZ-FE		T－f	5	×
		NSP120X	1NR-FE		T－f	5	×
フォレスター	H22.10〜	SHJ	FB20		SU－a	E	×
		SH9	EJ25		SU－a	E	×
	H19.12〜	SH5	EJ20		SU－a	E	×
	H16.2〜	SG9	EJ25	T/C	SU－6A	1	○
	H14.2〜	SG5	EJ20	T/C,M/T	SU－5A	1	○
				T/C,A/T	SU－5B	1	○
				NA	SU－a	E	×
	H12.1〜	SF5	EJ20	NA	SU－2B	1	×
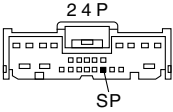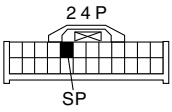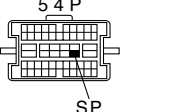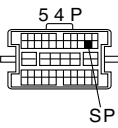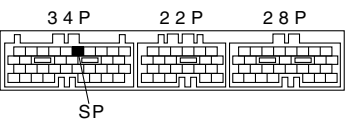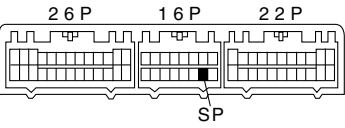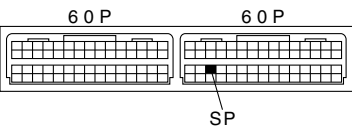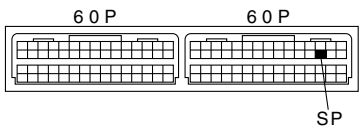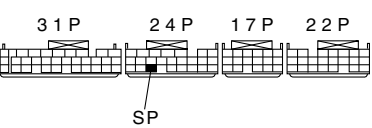
車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別他	コンピューター図番号	位置	リミッターカット
フォレスター	H10.9〜	SF9	EJ25		SU－4A	1	○
		SF5	EJ20	T/C	SU－4A	1	○
				NA	SU－4A	1	×
	H9.2〜	SF5	EJ20	T/C	SU－2A	1	○
プレオ	H22.4〜	L275/285F	KF		T－f	5	×
ルクラ	H22.4〜	L455/465F	KF		T－f	5	×
レガシィ	H21.5〜	BRF	EZ36		SU－a	E	×
		BM/BR9	EJ25		SU－a	E	×
	H20.5〜	BPH	EJ25		SU－a	E	×
	H15.10〜	BP9	EJ25		SU－a	E	×
	H15.4〜	BP/BLE	EZ30		SU－a	E	×
		BP/BL5	EJ20		SU－a	E	×
	H14.5〜	BE/BH9	EJ25		SU－8A	1	○
		BE/BH5	EJ20	DOHC,NA	SU－8A	1	○
				SOHC,M/T	SU－8D	1	×
				SOHC,A/T	SU－8C	1	×
	H14.1〜	BE/BHE	EZ30		SU－7A	1	○
	H13.5〜	BE/BH9	EJ25		SU－8B	1	○
		BE/BH5	EJ20	T/C	SU－5A	1	○
	H12.5〜	BHE	EZ30		SU－7A	1	○
		BE/BH9	EJ25		SU－4A	1	○
		BE/BH5	EJ20	DOHC,NA	SU－8B	1	○
		BH5	EJ20	SOHC,M/T	SU－8D	1	×
				SOHC,A/T	SU－8C	1	×
	H10.12〜	BE5	EJ20	T/C	SU－4A	1	○
				DOHC,NA	SU－4A	1	○
	H10.6〜	BH9	EJ25		SU－4A	1	○
		BH5	EJ20	T/C	SU－4A	1	○
				DOHC,NA	SU－4A	1	○
				SOHC	SU－2B	1	×
R1	H17.1〜	RJ1/2	EN07	DOHC,S/C	SU－11A	8	×
				DOHC	SU－6E	8	×
				SOHC	SU－11A	8	×
R2	H15.12〜	RC1/2	EN07	DOHC,S/C	SU－11A	8	×
				DOHC	SU－6E	8	×
				SOHC	SU－11A	8	×

SU－a　オプションコネクター
15P
SP

T－f　オプションコネクター
5P
SP

SU－2A
26P 16P 22P
SP

SU－2B
26P 16P 22P
SP

SU－4A
32P 32P 32P
SP

SU－5A
31P 24P 17P 28P 22P
SP

SU－5B
31P 24P 17P 28P 22P
SP

SU－6A
34P 35P 35P 31P
SP

SU－6E
34P 35P 35P 31P
SP

SU－7A
31P 24P 28P 22P
SP

SU－8A
35P 26P 20P 28P
SP

SU－8B
35P 26P 20P 28P
SP

SU－8C
35P 26P 20P 28P
SP

SU－8D
35P 26P 20P 28P
SP

SU－11A
35P 28P 30P
SP

MAZDA

車速信号は「4 パルス」です。

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別 他	コンピューター図番号	位置	リミッターカット
アクセラ・アクセラスポーツ	H18.6～	BK3P	L3-VE		MA－b	J	×
		BKEP	LF-VE		MA－b	J	×
		BK5P	ZY-VE		MA－b	J	×
	H15.9～	BK3P	L3-VE		MA－6B	A	×
		BKEP	LF-DE		MA－6B	A	×
		BK5P	ZY-VE		MA－6A	A	×
アテンザ・アテンザスポーツ	H20.1～	GH5AS/P	L5-VE		MA－a	5	×
		GH5FS/P	L5-VE		MA－a	5	×
		GHEFP/S	LV-VE		MA－a	5	×
	H17.6～	GG3P	L3-VDT		MA－a	5	×
	H14.5～	GG3S/P	L3-VE		MA－a	5	×
		GGES/P	LF-DE		MA－a	5	×
アテンザスポーツワゴン	H20.1～	GH5AW/FW	L5-VE		MA－a	5	×
		GHEFW	LV-VE		MA－a	5	×
	H14.6～	GY3W	L3-VE		MA－a	5	×
		GYEW	LF-DE		MA－a	5	×
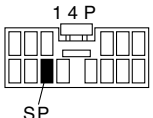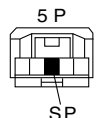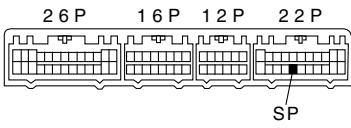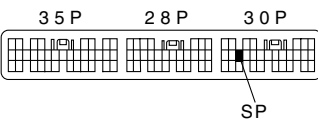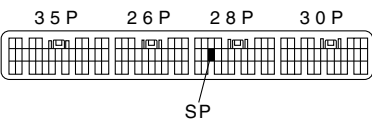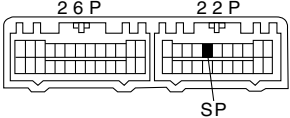
車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別 他	コンピューター図番号	位置	リミッターカット
デミオ	H19.7～	DE5FS	ZY-VE		MA－b	J	×
		DE3AS/FS	ZJ-VE		MA－b	J	×
		DE3FS	ZJ-VEM		MA－b	J	×
	H15.11～	DY5W/R	ZY-VE		MA－d1	8	×
		DY3W/R	ZJ-VE		MA－d1	8	×
	H14.8～	DY5W	ZY-VE		MA－d1	8	×
		DY3W	ZJ-VE		MA－d1	8	×
プレマシー	H17.2～	CR3W	L3-VE		MA－6B	A	×
		CREW	LF-DE		MA－6B	A	×
ベリーサ	H16.6～	DC5W/R	ZY-VE		MA－a	5	×
ロードスター	H17.8～	NCEC	LF-VE		MA－b	J	×
	H12.6～	NB8C	BP-VE		MA－11A	1	○
	H9.12～	NB8C	BP-ZE		MA－3B	1	○
		NB6C	B6-ZE		MA－3B	1	○
MPV	H18.2～	LY3P	L3-VE		MA－a	5	×
			L3-VDT		MA－a	5	×
RX-7	H7.12～	FD3S	13B-REW		MA－2A	2	○
RX-8	H15.5～	SE3P	13B-MSP		MA－d4	8	×

MA－a オーディオコネクター

24P
SP

MA－b コンビネーションメーター

24P
SP

MA－d1 J/B コネクター

54P
SP

MA－d4 J/B コネクター

54P
SP

MA－2A

34P 22P 28P
SP

MA－3B

26P 16P 22P
SP

MA－6A

60P 60P
SP

MA－6B

60P 60P
SP

MA－11A

31P 24P 17P 22P
SP

MITSUBISHI

車速信号は「4 パルス」です。軽自動車でスピードメーター SML-V をお取り付けの場合は「軽自動車 4 パルス」に設定してください。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別 他	コンピューター図番号	コンピューター位置	リミッターカット
コルト・コルトプラス	H18.5〜	Z27AG/24WG	4G15		Mi－a	5	×
	H16.10〜	Z23/24A	4A91		Mi－a	5	×
		Z21/22A	4A90		Mi－a	5	×
		Z23/24W	4A91		Mi－a	5	×
		Z27A/W	4G15		Mi－a	5	×
	H14.11〜	Z27/28A	4G15		Mi－g	8	×
		Z25/26A	4G19		Mi－g	8	×
デリカ D:2	H23.3〜	MB15S	K12B		T－f	5	×
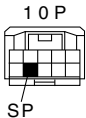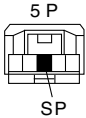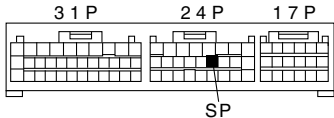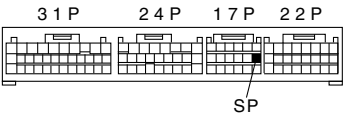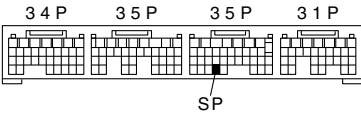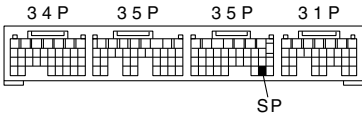
車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別 他	コンピューター図番号	コンピューター位置	リミッターカット
ランサーエボリューション	H17.9〜	CT9A	4G63	A/T	Mi－4A	8	×
	H17.3〜	CT9A (IX型)	4G63		Mi－3A	8	×
	H15.1〜	CT9A (VIII型)	4G63		Mi－3A	8	○
	H14.1〜	CT9A (VII型)	4G63	A/T	Mi－4A	8	×
	H13.2〜	CT9A (VII型)	4G63	M/T	Mi－2A	8	○
	H8.8〜	CN/CP9A (IV〜VI型)	4G63		Mi－2A	7	○
ek スポーツ・ek ワゴン	H18.9〜	H82W	3G83	M/T,3A/T	Mi－5A	5	×
				4A/T	Mi－2A	5	×
	H16.12〜	H81W	3G83	M/T	Mi－5A	5	×
	H15.5〜	H81W	3G83	4A/T	Mi－2A	7	×
	H14.9〜	H81W	3G83	T/C	Mi－2A	7	×
	H13.10〜	H81W	3G83	3A/T	Mi－5A	7	×

Mi－a　オーディオコネクター

14P　SP

Mi－g　オプションコネクター

1P　SP

T－f　オプションコネクター

5P　SP

Mi－2A

26P　16P　12P　22P　SP

Mi－3A

35P　28P　30P　SP

Mi－4A

35P　26P　28P　30P　SP

Mi－5A

26P　22P　SP

DAIHATSU

車速信号は「4 パルス」です。軽自動車でスピードメーター SML-V をお取り付けの場合は「軽自動車 4 パルス」に設定してください。

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別 他	コンピューター図番号	位置	リミッターカット
エッセ	H17.12〜 H22.3	L235/245S	KF-VE		D－4B	8	×
クー	H18.5〜	M401/411S	K3-VE		T－f	5	×
		M402S	3SZ-VE		T－f	5	×
コペン	H14.7〜	L880K	JB-DET		D－3A	8	○
ソニカ	H18.6〜	L405/415S	KF-DET		T－f	5	×
タント	H19.12〜	L375/385S	KF	NA	T－f	5	×
				T/C	T－f	5	×
	H15.11〜	L350/360S	EF-VE		T－f	5	×
			EF-DET		T－f	5	×
タントエグゼ	H21.12〜	L455/465S	KF	NA	T－f	5	×
				T/C	T－f	5	×
ビーゴ	H18.1〜	J200/210G	3SZ-VE		T－f	5	×
ブーン	H22.2〜	M601S	1NR-FE		T－f	5	×
		M600/610S	1KR-FE		T－f	5	×
	H18.3〜	M312S	KJ-VET		T－f	5	×
	H16.6〜	M301S	K3-VE		T－f	5	×
		M300/310S	1KR-FE		T－f	5	×
ミラ・ミラアヴィ・ミラジーノ	H18.10〜	L275/285S	KF	NA	T－f	5	×
				T/C	T－f	5	×
	H16.12〜	L250/260S	EF-VE		D－4B	8	×
			EF-DET		D－4B	8	×
	H14.12〜	L250/260S	EF-VE		D－4A	8	×
			EF-SE		D－2A	8	×
			EF-DET	M/T,M-AT	D－4A	8	×
				E-AT	D－b	5	×
	H13.7〜	L700/710S	EF-DET		D－3A	8	○
	H12.10〜	L700S	EF-DET	E-4AT	D－3A	8	○
	H11.11〜	L700/710S	EF-VE		D－3A	8	×
	H10.10〜	L700/710S	EF-VE		D－2A	8	×
			EF-SE		D－2A	8	×
			EF-DET		D－2A	8	○

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別 他	コンピューター図番号	位置	リミッターカット
ミライース	H23.9〜	LA300/310S	KF	NA	T－f	5	×
ミラココア	H21.8〜	L675/685S	KF	NA	T－f	5	×
ムーヴ	H22.12〜	LA100/110S	KF	NA	T－f	5	×
				T/C	T－f	5	×
	H18.10〜	L175/185S	KF-VE		T－f	5	×
			KF-DET		T－f	5	×
	H16.12〜	L150/160S	EF-VE		D－b	5	×
			EF-DET		D－b	5	×
		L152S	JB-DET		D－b	5	×
	H14.10〜	L150/160S	EF-VE		D－4A	8	×
			EF-DET	M/T	D－4A	8	×
				A/T	D－b	5	×
		L152S	JB-DET		D－b	5	×
	H13.10〜	L910S	EF-DET	E-4AT	D－3A	8	○
		L902/912S	JB-DET		D－3A	8	×
	H13.1〜	L900S	EF-DET	E-4AT	D－3A	8	○
	H11.11〜	L900/910S	EF-VE		D－3A	8	×
	H10.10〜	L900/910S	EF-VE		D－2A	8	×
			EF-SE		D－2A	8	×
			EF-DET		D－2A	8	○
		L902S	JB-DET		D－2A	8	○
ムーヴコンテ	H20.8〜	L575/585S	KF	NA	T－f	5	×
				T/C	T－f	5	×
ムーヴラテ	H16.8〜	L550/560S	EF-VE		T－f	5	×
			EF-DET		T－f	5	×
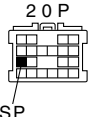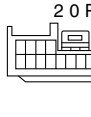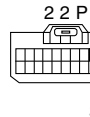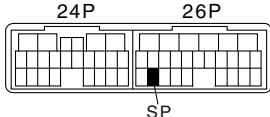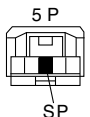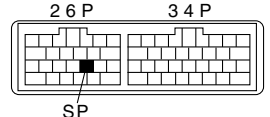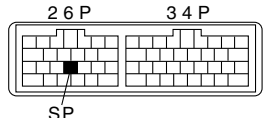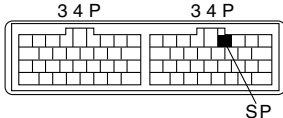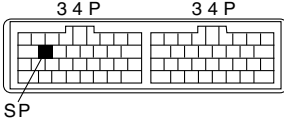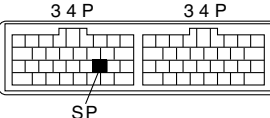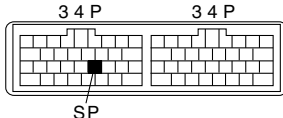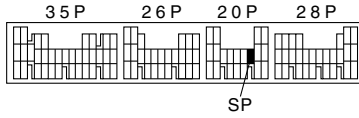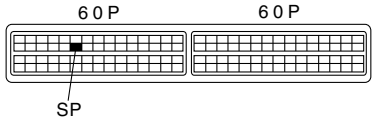
E-4AT＝電子制御 4AT (ESAT)

D－b オプションコネクター

10P

SP

T－f オプションコネクター

5P

SP

D－2A

31P 24P 17P

SP

D－3A

31P 24P 17P 22P

SP

D－4A

34P 35P 35P 31P

SP

D－4B

34P 35P 35P 31P

SP

SUZUKI

車速信号は「4 パルス」です。軽自動車でスピードメーター SML-V をお取り付けの場合は「軽自動車 4 パルス」に設定してください。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別他	コンピューター図番号	位置	リミッターカット
アルト	H21.12〜	HA25S	K6A		T－f	5	×
	H16.9〜	HA24S	K6A		T－f	5	×
	H12.12〜	HA23S	K6A		SZ－d	8	×
	H10.10〜	HA22S	K6A		SZ－b	8	×
		HA12S	F6A		SZ－b	8	×
アルトワークス	H10.10〜	HA22S	K6A	VVT T/C	SZ－9A	8	×
				T/C,M/T	SZ－4A	A	○
				T/C,A/T	SZ－b	8	×
		HA12S	F6A	M/T	SZ－4A	8	○
				A/T	SZ－b	8	×
アルトラパン	H20.11〜	HE22S	K6A		T－f	5	×
	H15.9〜	HE21S	K6A	M/T	SZ－4A	A	○
				A/T	SZ－e	8	×
	H14.10〜	HE21S	K6A		SZ－e	8	×
	H14.1〜	HE21S	K6A		SZ－d	8	×
エブリィ	H17.8〜 H22.4	DA64V/W	K6A		SZ－5D	A	×
	H15.9〜	DA62V/W	K6A	T/C,M/T	SZ－4A	A	×
				T/C,A/T	SZ－5D	A	×
		LE-DA62V	K6A	NA	SZ－4A	A	×
		UE-DA62V	K6A	NA	SZ－5D	A	×
	H13.9〜	DA62V/W	K6A	T/C	SZ－4B	A	×
				NA	SZ－4A	A	×
ジムニー	H20.6〜	JB23W (7 型〜)	K6A		T－f	5	×
	H16.10〜	JB23W	K6A	M/T	SZ－4A	A	○
				A/T	SZ－5C	A	○
	H10.10〜	JB23W	K6A		SZ－4A	A	○
スイフト	H23.12〜	ZC32S	M16A		T－f	5	×
	H22.9〜	ZC/ZD72S	K12B		T－f	5	×
	H18.6〜	ZC/ZD21S	M15A		T－f	5	×
		ZC/ZD11S	M13A		T－f	5	×
		ZC71S	K12B		T－f	5	×
	H17.9〜	ZC31S	M16A		T－f	5	×
	H16.11〜	ZC/ZD21S	M15A		SZ－12A	A	×
		ZC/ZD11S	M13A		SZ－12A	A	×

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ミッション区別他	コンピューター図番号	位置	リミッターカット
セルボ	H18.11〜	HG21S	K6A		T－f	5	×
ソリオ	H23.1〜	MA15S	K12B		T－f	5	×
パレット	H20.1〜	MK21S	K6A		T－f	5	×
ワゴン R	H20.9〜	MH23S	K6A		T－f	5	×
	H19.1〜	MH22S	K6A		T－f	5	×
	H15.9〜	MH21S	K6A		T－f	5	×
	H13.11〜	MC22S	K6A	T/C	SZ－5A	A	×
	H12.12〜	MC22S	K6A	T/C,M/T	SZ－4A	A	○
				T/C,A/T	SZ－5B	A	×
				NA,M/T	SZ－4A	A	×
				NA,A/T	SZ－5D	A	×
				NA,CVT	SZ－4A	A	×
		MC12S	F6A	T/C	SZ－4B	A	×
	H10.10〜	MC21S	K6A	T/C,M/T	SZ－4A	A	○
				※	SZ－b	8	×
				T/C,A/T	SZ－b	8	×
		MC11S	F6A	T/C,M/T	SZ－4A	A	○
				※	SZ－b	8	×
				T/C,A/T	SZ－b	8	×
Kei	H14.11〜	HN22S	K6A		SZ－e	8	×
	H13.4〜	HN22S	K6A		SZ－d	8	×
		HN12S	F6A		SZ－d	8	×
	H10.10〜	HN21S	K6A	T/C,M/T	SZ－4A	A	○
				※	SZ－b	8	×
				T/C,A/T	SZ－b	8	×
		HN11S	F6A	T/C,M/T	SZ－4A	A	○
				※	SZ－b	8	×
				T/C,A/T	SZ－b	8	×
MR ワゴン	H23.1〜	MF33S	R06A		T－f	5	×
	H18.1〜	MF22S	K6A		T－f	5	×
	H16.2〜	MF21S	K6A		SZ－e	8	×
	H13.12〜	MF21S	K6A	T/C	SZ－5D	A	×
				NA	SZ－d	8	×
SX4	H18.7〜	YA/YB11S	M15A		SZ－f	7	×

※スピードメーター SML-V をお取り付けの場合は上段を、SML-V 以外の製品をお取り付けの場合は下段をご覧ください。

SZ－b 中継コネクター
20P
SP

SZ－d 中継コネクター
20P
SP

SZ－e 中継コネクター
22P
SP

SZ－f AT コントローラー
24P 26P
SP

T－f オプションコネクター
5P
SP

SZ－4A
26P 34P
SP

SZ－4B
26P 34P
SP

SZ－5A
34P 34P
SP

SZ－5B
34P 34P
SP

SZ－5C
34P 34P
SP

SZ－5D
34P 34P
SP

SZ－9A
35P 26P 20P 28P
SP

SZ－12A
60P 60P
SP

※中継コネクターは主に車体の補強パイプに固定されています。